OMRON

取付金具　BXP50F取扱説明書

本製品は、オムロン製無停電電源装置BX35F/BX50F/BX50FW/(*1)専用の取付金具です。

安全に使用していただくために重要なことがらが書かれています。
設置やご使用開始の前に必ずお読みください

安全上のご注意

この取扱説明書の安全についての記号と意味は以下の通りです。

⚠	注　意	誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜、ペットに係わる拡大損害を示します。

：禁止(してはいけないこと)を示します。例えば は分解禁止を意味しています。

：強制(必ずしなければならないこと)を示します。

なお、注意に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性もあります。
いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
(*1) 最新の対応機種は当社ホームページを参照してください。
(http://www.omron.co.jp/ped-j/product/battery/index.htm)

⚠ 注意

指定外の方向で設置しないこと。

- 落下するとけがをすることがあります。
- 指定方向以外で設置されると、万一バッテリが液漏れしたときの保護ができません。

取付金具の固定場所は、無停電電源装置(UPS)の重さに十分耐えられるネジ止め強度を確保できる場所を選んで取り付けること。
固定場所の壁面材質に適したネジの種類、固定方法を使用してください。

- 取り付ける無停電電源装置(UPS)の重さ＋壁掛け取付金具の重さ(約300g)に、機器を接続する電源コードの重さ、引っ張り力などが加わります。

固定場所の壁面材質に適したネジを使用し、重さに耐えられるよう確実に固定すること。

- 取り付ける壁面の材質、厚さなどを確認し、木材の場合は付属の木ネジを使用してください。壁面がベニヤ、石膏ボード、コンクリート、金属などの場合は、その材質に適した専用のネジを使用してください。

取付金具は無停電電源装置(UPS) 1 台あたり必ず 2 本を使用すること。

- 無停電電源装置(UPS)と接続機器の電源コードの重さ、引っ張り力などが加わります。安全のため必ず取付金具 2 本を使用して壁面に固定してください。

◆　製品の梱包内容　◆

取付金具 2
取扱説明書 1
取付用木ネジ 4

◆ 設置方法 ◆

1 取り付け場所と設置方法を決める

2 準備

・用意するもの
無停電電源装置 BX35F/BX50F/BX50FW
取付金具 BXP50F
固定場所の壁面材質に適したネジを 4 本ご用意ください。
(木の壁面に取り付ける場合は付属のネジをご利用いただけます。
・電源コードを延長して接続される場合は、8A 以上(BX35F)、もしくは 12A 以上(BX50F, BX50FW)の電流容量のものをご使用ください。

3 取り付け位置・方向を決める

取り付け方

・取り付け方向は必ず下記の指定方向にしてください。
指定以外の方向では使用しないでください。
(バッテリーの液漏れ対策が施してありますが､指定以外の方向で設置されますと効果がありません)

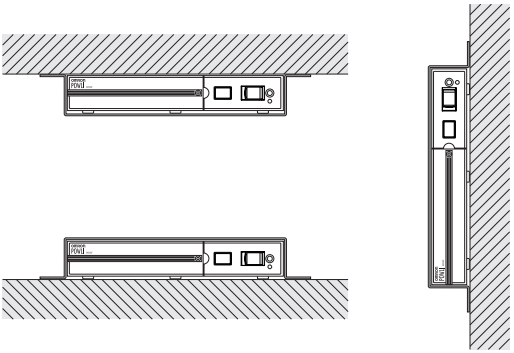

下図の方向では取り付けをおこなわないでください。

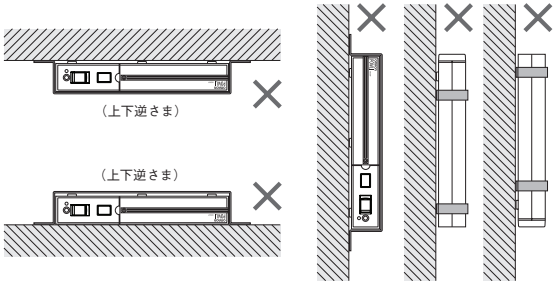

取り付け位置

放熱、電源コードの取り回し等のために、無停電電源装置(UPS)の周囲には右図に示すようなスペースが必要です。
取り付ける無停電電源装置(UPS)の大きさに合わせてスペースを確保してください。

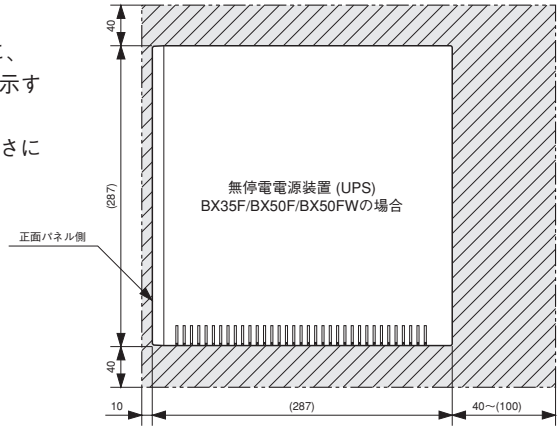

単位：mm

4 無停電電源装置(UPS)を固定する

4-1. 取付金具を無停電電源装置(UPS)の上面に取り付ける場合

下図のとおり、取付金具の爪が無停電電源装置(UPS)の深い溝の部分に合う位置を決め、4本のネジで確実に固定してください。

BX35F/BX50F/BX50FWの場合

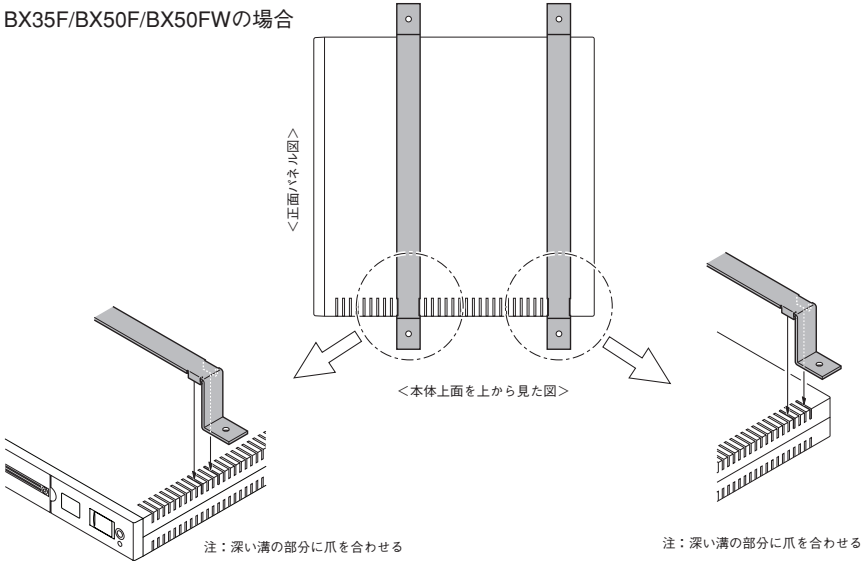

注：深い溝の部分に爪を合わせる

注：深い溝の部分に爪を合わせる

4-2. 取付金具を無停電電源装置(UPS)の底面に取り付ける場合

下図のとおり、取付金具が無停電電源装置(UPS)の裏面にあるゴム足の上になる位置で、かつ取付金具の爪が無停電電源装置(UPS)の溝に合う位置を決め、4本のネジで確実に固定してください。

BX35F/BX50F/BX50FWの場合

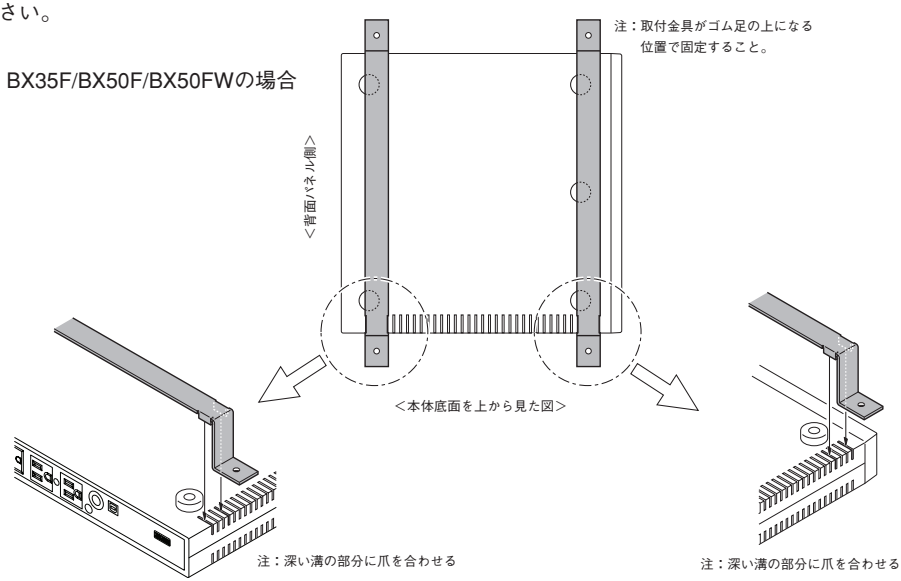

⚠ 注意

必ず取付金具の爪が、無停電電源装置(UPS)の溝の部分に入っていることを確認すること。

● 取付金具の爪が溝の部分に入っていないと、無停電電源装置(UPS)が外れ落下して危険です。

金具寸法図

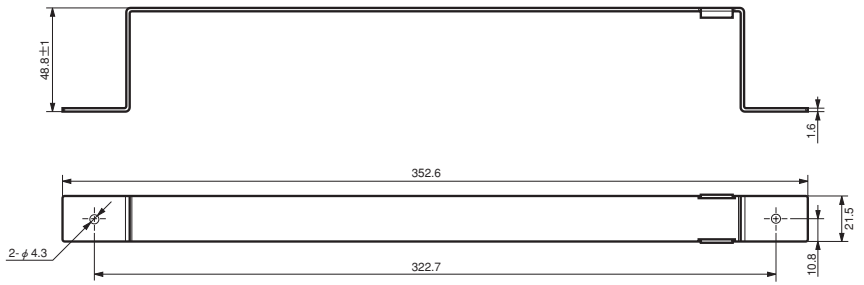

（公差 ±0.5mm）